

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Rustbank RLX Electric
Rustbank RLX Light



RLX Electric



RLX Light

Beste klant,

we willen van deze gelegenheid gebruik maken
om u te bedanken voor de aankoop van ons kwaliteitsproduct
en het vertrouwen dat u in ons hebt gesteld.

Ons product is zeer robuust
en, bij juist gebruik, heeft een lange levensduur.

GHARLENI

TAKING **WELLNESS** TO THE **NEXT LEVEL**

1. Introductie

Gebruik het product alleen volgens het beoogde gebruik zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

2. Beoogd gebruik

- ❖ Het product is een rustbank voor ontspanning.
Het toepassingsgebied is in de commerciële sector door volwassenen die instructie hebben ontvangen over het gebruik van het product.
Het product mag slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt.
- ❖ Het product is alleen bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met gedefinieerde omgevingscondities. Zie hoofdstuk 12. VOORWAARDEN VOOR TRANSPORT, OPSLAG EN GEBRUIK.
- ❖ Houd kinderen uit de buurt.
- ❖ Elk ander gebruik is niet toegestaan en kan leiden tot het vervallen van de garantie.

3. In deze gebruiksaanwijzing opgenomen waarschuwingsymbolen

⚠ GEVAAR! duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, onmiddellijk bedreiging voor leven en gezondheid met zich meebrengt.

⚠ LET OP! duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot functiestoringen of materiële schade.

OPMERKING! duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot mogelijke beschadiging van het product.



Voor een juist en veilig gebruik volg deze instructies voor de eerste ingebruikname. Voor toekomstige referentie bewaren.

4. Veiligheidsinstructies

1. De netspanning en netfrequentie moeten overeenkomen met de waarden op het typeplaatje.
2. Breng geen wijzigingen aan en manipuleer niet met de RLX Electric en/of de stroomvoorziening ervan (netaansluitkabel/netstekker). In geval van ongeoorloofde wijzigingen of manipulaties wordt elke garantie van Gharieni Group uitgesloten.
3. Sluit de RLX Electric onder geen enkele omstandigheid aan op de netvoeding, als de RLX Electric, het netaansluitkabel of de netstekker zichtbare schade heeft opgekopen. RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK!
4. Het netaansluitkabel mag zich niet onder de RLX Electric bevinden, tenzij dit expliciet is toegestaan door Gharieni Group GmbH. RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK!
5. Ontkoppel de RLX Electric altijd van de stroomvoorziening als u het langere tijd niet gebruikt.
6. Zorg dat er geen vloeistoffen in de RLX Electric komen.
7. De RLX Electric heeft een vergrendelingsfunctie die beschermt tegen onbevoegd gebruik.
8. Leun, sta of kniel nooit op een deel van het ligoppervlak. Oefen geen noemenswaardige fysieke kracht uit op het ligoppervlak. Anders kunt u de bekleding van het product blijvend beschadigen. RISICO OP BESCHADIGING!
9. Trek de netstekker uit het stopcontact voordat u de RLX Electric reinigt.
10. Het typeplaatje mag nooit onleesbaar gemaakt of verwijderd worden! Inbruiken leiden tot uitsluiting van garantie!

5. Leveringsomvang

- ❖ 1 RLX ELECTRIC/RLX LIGHT
- ❖ 1 GEBRUIKSAANWIJZING

6. Uitpakken

1. Open voorzichtig de bovenkant van de kartonnen doos. Gebruik geen scherpe voorwerpen die de bekleding kunnen beschadigen.
2. Til het product **niet** op, maar verwijder eerst het bovenste deksel van de kartonnen doos. Daarna kunt u de verpakking omhoog trekken en opzij leggen.
3. Draag het product **alleen** aan de basis/steunconstructie.

7. Transport en montage

7.1 Transport

1. Til het product tijdens transport **alleen** op aan de basis/steunconstructie.
2. Til het product tijdens transport **nooit** op aan het ligvlak. Anders kunt u het product ernstig beschadigen.
3. Houd bij het transporteren van het product rekening met het totale gewicht van ca. 65 kg of 80 kg, zodat er meerdere personen nodig zijn voor het transport. Zie ook hoofdstuk 13. TECHNISCHE GEGEVENS.
4. Houd rekening met de afmetingen van het product tijdens transport. Smalle gangen, deuren of trappen enz. kunnen het transport bemoeilijken of onmogelijk maken.

8. Algemene informatie

8.1 Modelvarianten

De beschikbare elektrische functies zijn afhankelijk van de geselecteerde modelvariant.

De RLX Electric heeft een handbediening en enkele elektrische functies.

De RLX Light heeft een vaste stand, bevat geen elektronica en is daarom niet elektrisch verstelbaar.

De varianten zijn:

RLX Electric	lengte: 208 cm	breedte: ca. 70 cm
RLX Light: vaste stand	lengte: 174 cm	breedte: 66 cm

9. Typeplaatje en QR-code

- ❖ Het typeplaatje bevindt zich op de dwarsbalk, gezien vanaf het hoofdeinde rechts.
De eerste specificatie op het typeplaatje is het serienummer.
- ❖ De QR-code bevindt zich ook op de dwarsbalk, gezien vanaf het hoofdeinde rechts.

10. Bediening

10.1 Bekijk RLX Electric



- 1 Basis/steunconstructie
- 2 Verstelaandrijving
- 3 Neksteun (optioneel verkrijgbaar)
- 4 Ligvlak

10.2 Bekijk RLX Light




- 1 Basis/steunconstructie
- 2 Ligvlak

10.3 Handbediening (RLX Electric)

- ❖ Met de knop T1 wordt de LED-verlichting in- en uitgeschakelt. De kleur, helderheid en modi worden ingesteld met de bediening in de basis, zie hoofdstuk 10.3.2 LED-VERLICHTING.
- ❖ Met de knop T2 bedien je het verwarmingssysteem, zie hoofdstuk 10.3.3 VERWARMINGSSYSTEEM
- ❖ Met de knop T3 kan de bediening worden geblokkeerd of vrijgegeven. Als de bediening is geblokkeerd, klinkt er een akoestisch signaal ter bevestiging en gaat de linker LED in het bovenste gedeelte van de handbediening branden. Als de bediening is vrijgegeven, klinkt er ook een akoestisch signaal ter bevestiging en gaat de linker LED in het bovenste gedeelte van de handbediening uit. Onze Double Touch-technologie (de knop twee keer snel achter elkaar indrukken en vasthouden) wordt gebruikt om de bediening vrij te geven. Zie hoofdstuk 10.3.1 VERGRENDEL-FUNCTIE.
- ❖ Het product heeft een verstelaandrijving voor het kantelen van de bovenstructuur/het ligvlak. De knoppen T4 en T5 worden gebruikt om handmatig kantelen (omhoog en omlaag).
- ❖ Als u de knoppen T4 en T5 tegelijkertijd ongeveer 3 sec. ingedrukt houdt, wordt de "Swing Mode" geactiveerd. Hierbij wordt de bovenstructuur/het ligvlak afwisselend heen en weer bewogen met een korte onderbreking tussen de ligpositie en de instappositie. De looptijd is 30 minuten. Tijdens de overgang van de ligpositie naar de instappositie worden de LED's in het bovenste gedeelte van de handbediening achtereenvolgens van rechts naar links geschakeld. Tijdens de overgang van de instappositie naar de ligpositie worden de LED's in het bovenste gedeelte van de handbediening achtereenvolgens van links naar rechts geschakeld.
- ❖ De functie van de knoppen T6 en T7 (automatisch beweging naar de instappositie en naar de ligpositie) wordt uitgevoerd door Double Touch (twee keer snel na elkaar op de betreffende knop drukken). Deze automatische beweging kan worden gestopt door op een willekeurige knop te drukken. Optioneel kan worden ingesteld dat er tijdens de beweging continu akoestische signalen worden gegeven. Om dit te activeren, moeten de knoppen T6 en T7 tegelijkertijd ingedrukt worden en gedurende 5 seconden ingedrukt blijven. Er klinkt een akoestisch signaal om de activering te bevestigen. Deze functie is standaard gedeactiveerd.

 **LET OP!** Om veiligheidsredenen raden wij u aan deze functie te activeren!

- ❖ Voor meer uitleg, zie de volgende afbeelding en tabel.

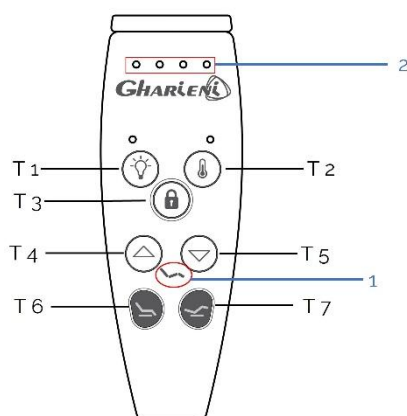

T 1	❖ De LED-verlichting in- en uitschakelen. ❖ Zie ook hoofdstuk 9.2.2 LED-VERLICHTING
T 2	❖ Bediening van het verwarmingssysteem. ❖ Zie ook hoofdstuk 9.2.3 VERWARMINGSSYSTEEM.
T 3	❖ Vergrendelen/ontgrendelen van de bediening. ❖ Zie ook hoofdstuk 9.2.1 VERGRENFELFUNCTIE.
T 4/T 5	❖ Handmatig kantelen van de bovenstructuur/het ligvlak (omhoog en omlaag).
T 6	❖ Automatische beweging naar de instappositie.
T 7	❖ Automatische beweging naar de ligpositie.
1	❖ Activeren van de "Swing Mode"
2	❖ Vier LED's.

Wanneer de verstelaandrijving onder spanning staat door weerstand [(bij handmatig uittrekken van de verstelaandrijving (knoppen T4 en T5, kantelverstelling)], bij automatisch uittrekken van de verstelaandrijving (knoppen T6 en T7, automatische beweging) of wanneer de "Swing Mode" actief is, beweegt de verstelaandrijving 10 mm in de tegenovergestelde richting en stopt dan. Hierdoor kan het blokkerende object worden losgelaten.

OPMERKING! Om veiligheidsredenen beweegt de verstelaandrijving alleen zolang de knoppen T4 of T5 **ingedrukt** zijn. Wanneer de knop wordt losgelaten, stopt de beweging zachtjes en met overtravel.

10.3.1 Vergrendelfunctie

- ❖ Het product is uitgerust met een handmatige vergrendelingsfunctie om onbevoegd gebruik te voorkomen.

DE VERGREDELINGSFUNCTIE ACTIVEREN:

1. Druk op de vergrendelknop om de vergrendelfunctie te activeren en houd deze ca. 3 seconden ingedrukt.
2. Succesvolle vergrendeling wordt bevestigd door een akoestisch signaal: de linker LED in het bovenste gedeelte van de handbediening gaat branden.
3. De bediening is nu geblokkeerd.



DE VERGREDELINGSFUNCTIE DEACTIVEREN:

1. Om de vergrendeling te deactiveren, de vergrendelknop tweemaal kort na elkaar indrukken (Double Touch) en ca. 3 seconden ingedrukt houden.
2. De succesvolle ontgrendeling wordt bevestigd door een akoestisch signaal en de linker LED in het bovenste gedeelte van de handbediening gaat uit.
3. De bediening is nu vrijgegeven.



10.3.2 LED-verlichting (RLX Electric)

- ❖ Met de knop T1 wordt de LED-verlichting in- en uitgeschakeld.
- ❖ De kleur, helderheid en modi worden ingesteld met de bediening in de basis, zie volgende afbeelding:



- ❖ Uitleg van functies:
 - "Mode"/"Demo": selectie van de verschillende modi (pulserende, afwisselnde LED-kleur)
 - "Speed"/helderheid: selectie van de snelheid van de modi, selectie van de helderheid (meerdere niveaus)
 - "Color": selectie van de kleur
- ❖ Positie van de bediening:



10.3.3 Verwarmingssysteem (RLX Electric)

- i** Afhankelijk van het bedtype zitten er twee tot drie verwarmingsmatten in de bekleding die worden bediend met de handbediening.

 GEVAAR!	
1.	Gebruik het verwarmingssysteem niet in de volgende gevallen: ❖ Voor klanten met pacemakers. ❖ Voor zwangere vrouwen. ❖ Voor klanten met trombose. ❖ Voor klanten met pijn van onbekende oorzaak.
2.	Gebruik uitsluitend bij gezonde mensen.

U kunt kiezen uit drie warmte-/vermogensniveaus:

Actie	Verwarmings-niveau	Visualisatie via LED
1 x drukken	Inschakelen/ Niveau 1	Enkele impuls op de hand-bediening
Nogmaals drukken	Niveau 2	Dubbele impuls op de hand-bediening
Nogmaals drukken	Niveau 3	Driedubbele impuls op de hand-bediening
Nogmaals drukken	Uitschakelen	Geen impuls

⚠ LET OP! Er mogen geen dekens, kledingsstukken of iets dergelijk op de bekleding worden gelegd terwijl het verwarmingssysteem is ingeschakeld. Anders kan er warmteontwikkeling plaatsvinden.

OPMERKING! Na afloop van de totale tijd (90 minuten) schakelt het verwarmings-systeem om veiligheidsredenen automatisch uit. Indien nodig moet het verwarmingssysteem opnieuw worden ingeschakeld.

11. Reiniging en onderhoud

11.1 Reining en onderhoud van de bekleding

- ❖ De bekleding is gemaakt van kunstleder.

11.1.1 Reiniging en onderhoud van het kunstleder

- ❖ Gebruik **alleen** en zachte doek om het kunstleder te reinigen., met een kleine hoeveelheid van een **reinigingsmiddel dat geschikt is voor dit materiaal** (ook verkrijgbaar bij Gharieni).

11.2 Reining en onderhoud van de basis

- ❖ De basis is gemaakt van hout.
Reinig het hout met een doek die is bevochtigd met een beetje water.
Als je een reinigingsmiddel wilt gebruiken, test dan eerst alle reinigingsmiddelen op een verborgen plek om te controleren of ze compatibel zijn.

12. Voorwaarden voor transport, opslag en gebruik

12.1 Transport

- ❖ Til het product tijdens transport **alleen** op aan de basis/ondersteuningsstructuur.
- ❖ Til het product tijdens transport **nooit** op aan het ligvlak. Anders kunt u het product ernstig beschadigen.
- ❖ Houd bij het transporteren van het product rekening met het totale gewicht van het product van ca. 65 kg of 75 kg; voor het transport zijn meerdere personen nodig.
- ❖ Houd **altijd** rekening met de afmetingen van het product wanneer u het transporteert. Smalle gangen, deuren of trappen enz. kunnen het transport bemoeilijken of onmogelijk maken.

12.1 Omgevingscondities voor opslag en transport

TEMPERATUUR	van -10 °C tot +50 °C omgevingstemperatuur
ATMOSFERISCHE DRUK	van 700 tot 1060 hPa
RELATIEVE VOCHTIGHEID	van 20 % tot 90 % bij +30 °C niet-condenserend

12.2 Omgevingscondities voor gebruik

TEMPERATUUR	van +5 °C tot +40 °C omgevingstemperatuur
ATMOSFERISCHE DRUK	van 700 tot 1060 hPa
RELATIEVE VOCHTIGHEID	van 30 % tot 75 % bij 30 °C niet-condenserend

13. Technische gegevens

ALGEMENE GEGEVENS

Projectielengte RLX Electric	208 cm
Projectielengte RLX Light	174 cm
Breedte ligvlak RLX Electric	ca. 70 cm
Breedte ligvlak RLX Light	66 cm
Afmetingen van de basis/ondersteunings- structuur (lengte * breedte)	ca. 100 cm * 58 cm
Neiging van het ligvlak	ca. +29,2°/-29,2° (RLX Electric)
Maximaal personengewicht	160 kg
Totaalgewicht zonder opties	RLX Electric: 80 kg RLX Light: 65 kg

❖ Technische wijzigingen voorbehouden.

VERSTELAANDRIJVING MET BESTURINGSEENHEID

Stroomvoorziening	100-240 V AC, 50-60 Hz
Opgenomen vermogen	Ingang: ca. 405 W Uitgang: ca. 350 W (beperkt tot 80 seconden) Stand-byvermogen: ca 0,5 W
Uitgangsspanning	24 V DC
Apparaatbeschermingsklasse	I
Bescherming tegen elektrische schokken	type B
Bescherming tegen binnendringen van stoffen	IP X4
Geluidsdruk niveau A L_{PA}	≤ 35 dB (A)

❖ Technische wijzigingen voorbehouden.

VERWARMINGSSYSTEEM

Stroomvoorziening	100-240 V AC/50-60 Hz
Opgenomen vermogen	Uitgang: ca. 120 Watt max.

❖ Technische wijzigingen voorbehouden.

LED-VERLICHTING

Stroomvoorziening	100-240 V AC/50-60 Hz
Opgenomen vermogen	Uitgang: 5V DC, 0.8 A max. 4 W max.

❖ Technische wijzigingen voorbehouden.

ELEKTRISCHE ZEKERING VOOR DE HELE FAUTEUIL (RLX ELECTRIC)

Miniatuurzekering: 3.15 AT	230 V AC/50 Hz
----------------------------	----------------

❖ Technische wijzigingen voorbehouden.

14. Afvalverwijdering

- 1 Het product, de accessoires en de verpakking moeten op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.
- 2 Het product mag niet met het huishoudelijk afval worden verwijderd.

Gharieni Group

➤ Telefoon:	+49 (0)2841/88300-0
➤ Fax:	+49 (0)2841/88300-999
➤ Hotline klantenservice	+49 (0)2841/88300-40
➤ E-Mail:	service@gharieni.com



Alle materialen
gemarkeerd met dit symbool
zijn recyclebaar.



Alle beschikbare informatie
over afvalscheiding
kunt u bij u lokale autoriteiten
verkrijgen.

15. EG-Verklaring van overeenstemming

Vertaalde originele EG-verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaren wij, de

Gharieni Group GmbH
Gutenbergstr. 40
47443 Moers/Duitsland

onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het volgende apparaat
door zij ontwerp en constructie voldoet aan de relevante, fundamentele veiligheids-
en gezondheidsvereisten van de EU.

Deze verklaring wordt ongeldig als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd.

(Type of model, benaming)



RLX-V4 loungers & reLounge ZeroG
Modellen: RLX-V4-Satori, RLX-V4-
Welnamis; RLX-V4-Aurasens; RLX-V4-
Thermo; RLX-V4-zonder-thermo;
reLounge ZeroG

2025

Relevante EU-richtlijnen en gebruikte geharmoniseerde normen:

2006 / 42 / EU Machinerichtlijn

2014 / 30 / EU EMC-richtlijn

2011 / 65 / EU RoHS-richtlijn

DIN EN ISO 12100 (2011)

Veiligheid van machines – Algemene ontwerpprincipes
Risiobeoordeling en risicominimalisatie

Documentbeheerder:

Mohammad Abbassi
Gutenbergstr. 40
47443 Moers/Duitsland

Handtekening fabrikant:

Sammy Gharieni, algemeen directeur

Plaats en datum:

Moers, 12.05.2025

16. Status uitgave

UITGAVE	DATUM
1 ^e uitgave	24.06.2024
2 ^e uitgave	08.10.2025
3 ^e uitgave	26.11.2025



DE EIGENDOMSRECHTEN VAN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZIJN VORBEHOUDEN. REPRODUCTIE OF BEKENDMAKING AAN DERDEN ZONDER TOESTIMMING VAN DE GHARIENI GROUP GMBH IS VERBODEN. DE GHARIENI GROUP GMBH BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM HAAR EIGENDOMSRECHTEN TE BESCHERMEN EN MISBRUIK TE VERVOLGEN:

DISTRIBUTIE EN EXPOSITIE	PRODUCTIE/INZAMELING/REPARATIE
Gharieni Group GmbH Gutenbergstraße 40 47443 Moers/Duitsland	Gharieni Group GmbH Am Schürmannshütt 24 47441 Moers/Duitsland