

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Rustbank RLX Electric
Rustbank RLX Light



RLX Electric



RLX Light

Beste klant,

we willen van deze gelegenheid gebruik maken
om u te bedanken voor de aankoop van ons kwaliteitsproduct
en het vertrouwen dat u in ons hebt gesteld.

Ons product is zeer robuust
en, bij juist gebruik, heeft een lange levensduur.

GHARLENI

TAKING **WELLNESS** TO THE **NEXT LEVEL**

1. Introductie

Gebruik het product alleen volgens het beoogde gebruik zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

2. Beoogd gebruik

- ❖ Het product is een rustbank.
- ❖ Het product is alleen bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met gedefinieerde omgevingscondities. Zie hoofdstuk 12. VOORWAARDEN VOOR TRANSPORT, OPSLAG EN GEBRUIK.
- ❖ Houd kinderen uit de buurt.
- ❖ Elk ander gebruik is niet toegestaan en kan leiden tot het vervallen van de garantie.

3. In deze gebruiksaanwijzing opgenomen waarschuwingsymbolen

⚠ GEVAAR! duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, onmiddellijk bedreiging voor leven en gezondheid met zich meebrengt.

⚠ LET OP! duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot functiestoringen of materiële schade.

OPMERKING! duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot mogelijke beschadiging van het product.



Voor een juist en veilig gebruik volg deze instructies voor de eerste ingebruikname. Voor toekomstige referentie bewaren.

4. Veiligheidsinstructies

1. De netspanning en netfrequentie moeten overeenkomen met de waarden op het typeplaatje.
2. Breng geen wijzigingen aan en manipuleer niet met de RLX Electric en/of de stroomvoorziening ervan (netaansluitkabel/netstekker). In geval van ongeoorloofde wijzigingen of manipulaties wordt elke garantie van Gharieni Group uitgesloten.
3. Sluit de RLX Electric onder geen enkele omstandigheid aan op de netvoeding, als de RLX Electric, het netaansluitkabel of de netstekker zichtbare schade heeft opgekopen. RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK!
4. Het netaansluitkabel mag zich niet onder de RLX Electric bevinden, tenzij dit expliciet is toegestaan door Gharieni Group GmbH. RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK!
5. Ontkoppel de RLX Electric altijd van de stroomvoorziening als u het langere tijd niet gebruikt.
6. Zorg dat er geen vloeistoffen in de RLX Electric komen.
7. Om veiligheidsredenen beweegt de RLX Electric alleen zolang u een van de pijlknoppen op het bedieningspaneel ingedrukt houdt om de neiging in te stellen. De beweging stopt onmiddellijk wanneer u deze loslaat.
8. Leun, sta of kniel nooit op een deel van het ligoppervlak. Oefen geen noemenswaardige fysieke kracht uit op het ligoppervlak. Anders kunt u de bekleding van het product blijvend beschadigen. RISICO OP BESCHADIGING!
9. Trek de netstekker uit het stopcontact voordat u de RLX Electric reinigt.
10. Het typeplaatje mag nooit onleesbaar gemaakt of verwijderd worden! Inbruiken leiden tot uitsluiting van garantie!

5. Leveringsomvang

- ❖ 1 RLX ELECTRIC/RLX LIGHT
- ❖ 1 GEBRUIKSAANWIJZING

6. Algemene informatie

6.1 Modelvarianten

De beschikbare elektrische instelmodi zijn afhankelijk van het geselecteerde model.

De varianten zijn:

RLX Electric	Lengte 190 cm	Breedte 70 cm	Elektrische neigingsverstelling
RLX Light	Lengte 174 cm	Breedte 66 cm	Vaste positie

6.2 Bekijk RLX Electric



- 1 Ondersteuningsstructuur
- 2 Bedieningspaneel voor neigingsverstelling (zie ook hoofdstuk 9.2)
- 3 Bedieningspaneel voor Smart-Thermo II (optioneel verkrijgbaar/zie ook hoofdstuk 10.1)
- 4 Neksteun (optioneel verkrijgbaar)
- 5 Ligvlak

6.3 Bekijk RLX Light



- 1 Ondersteuningsstructuur
- 2 Ligvlak

7. Uitpakken en transport

7.1 Uitpakken

- ❖ Open voorzichtig de bovenkant van de kartonnen doos. Gebruik geen scherpe voorwerpen die de bekleding kunnen beschadigen.
- ❖ Til het product niet op, maar verwijder eerst het bovenste deksel van de kartonnen doos. Vervolgens kunt u de verpakking omhoog trekken en opzij leggen.

7.2 Transport

1. Til het product tijdens transport alleen op aan het basisframe.
2. Til het product tijdens transport nooit op aan het ligvlak, anders kunt u het product ernstig beschadigen.
3. Houd rekening met het totale gewicht van het product tijdens transport, dat meer dan 90 kg kan zijn, afhankelijk van de modelvariant, zodat er mogelijk meerdere personen nodig zijn voor het transport.
4. Houd rekening met de afmetingen van het product wanneer u het transporteert. Smalle gangen, deuren of trappen enz. kunnen het transport bemoeilijken of onmogelijk maken. Afhankelijk van de modelvariant is de lengte tot 190 cm en de breedte tot 70 cm.

8. Typeplaatje en QR-code

- ❖ Het typeplaatje bevindt zich op het deksel van de basis, aan het hoofdeinde. De eerste informatie op het typeplaatje is het serienummer.
- ❖ De QR-code bevindt zich ook op het deksel van de basis, aan het hoofdeinde.

9. De ligpositie aanpassen

9.1 RLX Light

- ❖ Het ligvlak heeft een vaste positie die niet kan worden aangepast.
- ❖ De ligpositie van het hoofd kan worden aangepast met de optionele neksteun,

9.2 RLX Electric

- ❖ De neiging van het ligvlak kan worden aangepast met het bedieningspaneel. Het bedieningspaneel bevindt zich op heuphoogte (zie hoofdstuk 6.2).



- | | |
|---|------------------|
| 1 | Rugsectie omlaag |
| 2 | Rugsectie omhoog |
| A | Rugsectie |
| B | Beensectie |

- ❖ Met knop 1 beweegt u de rugsectie (A) omlaag en dus de beensectie (B) omhoog.
- ❖ Met knop 2 beweegt u de rugsectie (A) omhoog en dus de beensectie (B) omlaag.

10. Opties

10.1 Smart Thermo (alleen RLX Electric)

- ❖ Het ligvlak van de RLX Electric kan worden verwarmd om het comfort te verhogen.
De Smart Thermo is een voorgeprogrammeerd en volautomatisch verwarmingssysteem dat een comfortabele bediening mogelijk maakt. De intelligente Smart Thermo is geïntegreerd in de bekleding en werkt met moderne microprocessortechnologie.
- i** Dankzij de voorgeprogrammeerde microchip hoeft u de Smart Thermo alleen maar aan te zetten om het automatische verwarmingsprogramma te starten. Om het koude ligoppervlak snel op te warmen, kunt u na het starten van het programma verwarmen op maximaal vermogen gedurende de voorverwarmingstijd.
Het Smart Thermo verwarmingsprogramma is volledig geautomatiseerd en schakelt automatisch uit nadat de totale tijd (100 minuten) is verstreken.
- Zie hoofdstuk 10.1.1 BEDIENING.
- ❖ De verwarmingsparameters van de Smart Thermo kunnen ook naar wens worden aangepast (zie hoofdstuk 10.1.1 BEDIENING).
Met behulp van het verwarmingsbedieningspaneel (zie afbeelding in hoofdstuk 10.1.1) kan zowel het verwarmingsvermogen als de verwarmingsduur individueel worden ingesteld.

- ❖ Voordat u het product gebruikt, moet u de actuele temperatuur controleren en het product uitschakelen als het langere tijd (bijv. 's nachts) niet wordt gebruikt.

⚠ LET OP! Als uw product is uitgerust met het optionele Smart Thermo verwarmingssysteem, mogen er geen dekens, kledingstukken of iets dergelijks op de bekleding worden gelegd terwijl het product in gebruik is. Anders kan er een warmteontwikkeling plaatsvinden. RISICO OP BESCHADIGING!

⚠ GEVAAR!	
1.	Gebruik de Smart Thermo niet in de volgende gevallen: ❖ Voor klanten met pacemakers. ❖ Voor zwangere vrouwen. ❖ Voor klanten met thrombose. ❖ Voor klanten met pijn van onbekende oorzaak.
2.	Allen gebruiken bij gezonde mensen.

10.1.1 Bediening

- ❖ De bankverwarming wordt bediend met de vier knoppen   en ,  (zie onderstaande afbeelding: **BEDIENINGSPANEEL**).
- ❖ De instelling van het verwarmingsvermogen en de tijdsduur gebeurt met de 10-staps LED-balk.

BEDIENINGSPANEEL:



	INSCHAKELKNOP
	UITSCHAKELKNOP




TEMPERATUUR SELECTIEKNOP



TIJD SELECTIEKNOP

LED-BALK:

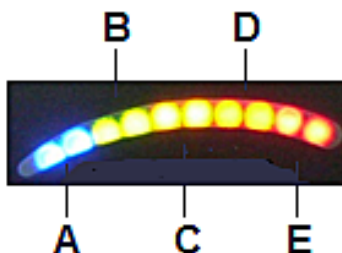

A	2 blauwe LED's
B	2 groene LED's
C	2 gele LED's
D	2 oranje LED's
E	2 rode LED's



INSCHAKELKNOP:

- ❖ Met deze knop schakelt u de Smart Thermo **in**.
- 1. Wanneer u de Smart Thermo inschakelt, verwarmt het apparaat gedurende een periode van **5 minuten** op maximaal warmte-/vermogensniveau (**niveau 5**: de 2 **rode** LED's (**E**) gaan branden).
- 2. Na afloop van de 5 minuten verwarmt de Smart Thermo automatisch **nog eens 95 minuten** op de minimaal warmte-/vermogensniveau (**niveau 1**: de 2 **blauwe** LED's (**A**) gaan branden).
- 3. Na afloop van de totale tijd (**100 minuten**) schakelt de verwarming **automatisch** uit.
- ❖ Deze volgorde is voorgeprogrammeerd.
- Het **warmte-/vermogensniveau** en de **verwarmingsduur** van de Smart Thermo kunnen echter op elk moment worden gewijzigd met de bijbehorende knoppen; (zie volgende beschrijving:  TEMPERATUUR SELECTIEKNOP /  TIJD SELECTIEKNOP).



UITSCHAKELKNOP:

- ❖ Met deze knop schakelt u de Smart Thermo **uit**.




TEMPERATUUR SELECTIEKNOP:

- ❖ Met deze knop stel je de **temperatuur** van de Smart Thermo en daarmee de gewenste warmte in.

ER ZIJN VIJF WARMTE-/VERMOGENSNIVEAUS BESCHIKBAAR:

Niveau 1	Minimaal vermogen = lage temperatuur
Niveau 2	Warmte-/vermogensniveau tussen minimaal en gemiddeld vermogen
Niveau 3	Gemiddeld vermogen = gemiddelde temperatuur
Niveau 4	Warmte-/vermogensniveau tussen gemiddeld en maximaal vermogen
Niveau 5	Maximaal vermogen = hoge temperatuur

Het geselecteerde warmte-/vermogensniveau wordt u aangegeven door de LED-balk boven de bedieningsknoppen:

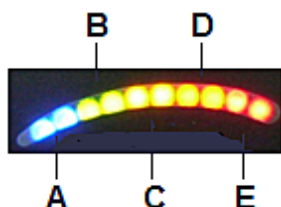

1x op de knop drukken	niveau 1	blauwe LED's (A)
2x op de knop drukken	niveau 2	groene LED's (B)
3 x op de knop drukken	niveau 3	gele LED's (C)
4 x op de knop drukken	niveau 4	oranje LED's (D)
5 x op de knop drukken	niveau 5	rode LED's (E)

- Door de knop opnieuw  (6x) in te drukken start de selectiecyclus opnieuw op **niveau 1**.



TIJD SELECTIEKNOP:

- ❖ Met deze knop kunt u de gewenste **verwarmingsduur** van de Smart Thermo instellen.
- Er zijn **tien tijdsinstellingen** (in intervallen van 10 minuten) beschikbaar, die worden weergegeven op de LED-balk.
- Door één of meerdere keren op de knop te drukken, kunt u een verwarmingsduur selecteren van **10 minuten tot 100 minuten**.
- Eén brandende LED komt overeen met 10 minuten.
- De Smart Thermo schakelt **automatisch** uit als de gewenste tijdsduur is verstreken.

VOORBEELD:


Je wilt een gemiddelde warmte-/vermogensniveau (niveau 3) instellen voor 30 minuten. Ga als volgt te werk:

1. Schakel het apparaat in met de -INSCHAKELKNOP- .
2. Druk nu herhaaldelijk op de TEMPERATUUR SELECTIEKNOP  tot dat de twee **gele** LED's (C) branden (zie onderstaande afbeelding).



3. Het apparaat is nu ingesteld op de gemiddelde warmte-/vermogensniveau (**niveau 3**).

4. Druk nu op de TIJD SELECTIEKNOP .
5. Druk herhaaldelijk op deze knop tot dat **drie** van de tien LED's branden (**twee blauwe en één groene** LED/zie afbeelding).



6. **Één** brandende LED komt overeen met een verwarmingsduur van **10 minuten**.

7. Het apparaat verwarmt nu gedurende 30 minuten op het geselecteerde warmte-/vermogensniveau.
 8. Na afloop van de ingestelde tijd schakelt de Smart Thermo **automatisch** uit.
- Als u de verwarmingsduur **voortijdig** wilt beëindigen, drukt u op de knop  om de Smart Thermo uit te schakelen.
- ❖ Bij het programmeren van de Smart Thermo maakt het niet uit of u **eerst** de tijd en **dan** de temperatuur wilt instellen, **of** andersom.
 - ❖ Het is niet mogelijk om de verwarmingsfunctie **onafhankelijk** van de tijdsinstelling in te schakelen. De minimale verwarmingsduur is 10 minuten (**één** brandende LED), de maximale verwarmingsduur is 100 minuten (**tien** brandende LED's).
 - ❖ U kunt de geselecteerde instellingen op elk gewenst moment controleren door op de bijbehorende knop te drukken.
 - ❖ De Smart Thermo is uitgerust met een herinneringsfunctie, die na het inschakelen altijd de laats geselecteerde instelling activeert.

10.2 Overige optionele accessoires

De volgende accessoires voor optimaal ligcomfort zijn optioneel verkrijgbaar:

- ❖ Neksteun/wit
- ❖ Neksteun/gekleurd
- ❖ Leslamp met LED-technologie

11. Reiniging en onderhoud

11.1 Reiniging en onderhoud van de bekleding

- ❖ De bekleding is gemaakt van kunstleder.

11.1.1 Reiniging en onderhoud van het kunstleder

- ❖ Gebruik **alleen** en zachte doek om het kunstleder te reinigen., met een kleine hoeveelheid van een **reinigingsmiddel dat geschikt is voor dit materiaal** (ook verkrijgbaar bij Gharieni).

11.2 Reining en onderhoud van de basis

- ❖ De basis is gemaakt van hout.
Reinig het hout met een doek die is bevochtigd met een beetje water.
Als u een reinigingsmiddel wilt gebruiken, test dan eerst alle reinigingsmiddelen op een verborgen plek om hun compatibiliteit te controleren.

12. Voorwaarden voor transport, opslag en gebruik

12.1 Transport

- ❖ Til het product tijdens transport **alleen** op aan de basis/ondersteuningsstructuur.
- ❖ Til het product tijdens transport **nooit** op aan het ligvlak. Anders kunt u het product ernstig beschadigen.
- ❖ Houd bij het transporteren van het product rekening met het totale gewicht van het product, dat ca. 65 kg of 92 kg bedraagt; voor het transport zijn meerdere personen nodig.
- ❖ Houd **altijd** rekening met de afmetingen van het product wanneer u het transporteert. Smalle gangen, deuren of trappen enz. kunnen het transport bemoeilijken of onmogelijk maken.

12.1 Omgevingscondities voor opslag en transport

TEMPERATUUR	van -10 °C tot +50 °C omgevingstemperatuur
ATMOSFERISCHE DRUK	van 700 tot 1060 hPa
RELATIEVE VOCHTIGHEID	van 20 % tot 90 % bij +30 °C niet-condenserend

12.2 Omgevingscondities voor gebruik

TEMPERATUUR	van +5 °C tot +40 °C omgevingstemperatuur
ATMOSFERISCHE DRUK	van 700 tot 1060 hPa
RELATIEVE VOCHTIGHEID	van 30 % tot 75 % bij 30 °C niet-condenserend

13. Technische gegevens

ALGEMENE GEGEVENS

Projectielengte RLX Electric	190 cm
Projectielengte RLX Light	174 cm
Breedte ligvlak RLX Electric	70 cm
Breedte ligvlak RLX Light	66 cm
Afmetingen van de basis/ ondersteuningsstructuur (lengte * breedte)	ca. 100 cm * 58 cm
Neiging van het ligvlak	ca. 28° (RLX Electric)
Maximaal personengewicht	160 kg
Totaalgewicht zonder opties	RLX Electric: 92 kg RLX Light: 65 kg

❖ Technische wijzigingen voorbehouden.

VERSTELAANDRIJVING MET BESTURINGSEENHEID (ALLEEN RLX ELECTRIC)

Stroomvoorziening	230 V AC/50 Hz
Opgenomen vermogen	ca. 120 Watt max.
Zekering	Miniatuurzekering 1,4 A AT (met Smart Thermo), 1,0 A AT (zonder Smart Thermo)
Apparaatbeschermingsklasse	I
Beschermingsklasse tegen het binnendringen van stoffen	IP X4
Geluidsdrukkniveau L_{PA}	≤ 35 dB(A)

❖ Technische wijzigingen voorbehouden.

SMART THERMO II (ALLEEN RLX ELECTRIC)

Stroomvoorziening	85-264 V AC/47-63 Hz
Opgenomen vermogen	ca. 120 Watt max.

❖ Technische wijzigingen voorbehouden.

14. Afvalverwijdering

- 1 Het product, de accessoires en de verpakking moeten op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.
- 2 Het product mag niet met het huishoudelijk afval worden verwijderd.

Gharieni Group

➤ Telefoon:	+49 (0)2841/88300-0
➤ Fax:	+49 (0)2841/88300-999
➤ Hotline klantenservice	+49 (0)2841/88300-40
➤ E-Mail:	service@gharieni.com



Alle materialen
gemarkeerd met dit symbool
zijn recyclebaar.



Alle beschikbare informatie
over afvalscheiding
kunt u bij u lokale autoriteiten
verkrijgen.

15. EG-Verklaring van overeenstemming

Vertaalde originele EG-verklaring van overeenstemming		
Hierbij verklaren wij, de		
Gharieni Group GmbH Gutenbergstr. 40 47443 Moers/Duitsland		
onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het volgende apparaat door zij ontwerp en constructie voldoet aan de relevante, fundamentele veiligheids- en gezondheidsvereisten van de EU. Deze verklaring wordt ongeldig als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd.		
(Type of model, benaming)		
	Banken RLX3 Modellen: Aurasens, Satori, Welnamis, RLX3-Thermo, RLX3 zonder Thermo	2022
Relevante EU-richtlijnen en gebruikte geharmoniseerde normen:		
2006 / 42 / EU Machinerichtlijn		
2014 / 30 / EU EMC-richtlijn		
2011 / 65 / EU RoHS-richtlijn		
DIN EN ISO 12100 (2011) Veiligheid van machines – Algemene ontwerpprincipes Risiobeoordeling en risicominimalisatie		
Documentbeheerder:	Handtekening fabrikant:	Plaats en datum:
Mohammad Abbassi Gutenbergstr. 40 47443 Moers/Duitsland	 Sammy Gharieni, algemeen directeur	Moers, 08.11.2022

16. Status uitgave

UITGAVE	DATUM
1e uitgave	24.06.2024



DE EIGENDOMSRECHTEN VAN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZIJN VORBEHOUDEN. REPRODUCTIE OF BEKENDMAKING AAN DERDEN ZONDER TOESTIMMING VAN DE GHARIENI GROUP GMBH IS VERBODEN. DE GHARIENI GROUP GMBH BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM HAAR EIGENDOMSRECHTEN TE BESCHERMEN EN MISBRUIK TE VERVOLGEN:

DISTRIBUTIE EN EXPOSITIE	PRODUCTIE/INZAMELING/REPARATIE
Gharieni Group GmbH Gutenbergstraße 40 47443 Moers/Duitsland	Gharieni Group GmbH Am Schürmannshütt 24 47441 Moers/Duitsland